

2320

73

Abgleich-Anweisung

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Bereich Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW,	G1 EF 89	I und II Maximum	650 μV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
Zeiger auf 1 MHz	G₁ ЕС <u>Н</u> 81	III und IV Maximum	12 μγ	ZF-Trennschärfe 1:100 ZF-Bandbreite 4,5 kHz
MW, eingedreht	an Antenne	V Minimum		Sperrtiefe 1 : 10

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Frequenz Oszillator		Schwing- strom µ A	Empfind- lichkeit µV	Spiegel- selektion	Bemerkungen	
	560 kHz	1 Maximum	2 Maximum	290340	4 5	1 : 1000	Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"	
MW	1450 kHz	3 Maximum	4 Maximum			1 : 250	* Der MW-Vorkreisabgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren	
LW	160 kHz	5 Maximum	6 Maximum	330 400	10 7	1 : 3000 1 : 1400	Spule auf dem Ferritstab. Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G ₁ EC <u>H</u> 81: 15 μV	

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfind- lichkeit µV	Bemerkungen
AM, FM oder unmoduliert		a Maximum	Röhrenvolt- meter an C 45; Outputmeter bei FM	5000	Statt Röhrenvoltmeter kann ein mA-Meter (0,1 1 mA) mit R 27 in Serie geschaltet werden.
АМ	G1 EF 89	b Minimum	Outputmeter, Röhrenvoltmeter an C 45	5000	Das Röhrenvoltmeter soll dabei 0,5V= anzeigen
AM, FM oder	G1 EC <u>H</u> 81	c Maximum d Maximum	Röhrenvolt- meter an C 45, Outputmeter bei FM	120	•
unmoduliert	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF am Punkt (×)	e Maximum f Maximum			

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich


Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleich- anzeige	Schwing- spannung V	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz	A Maximum	B Maximum	E Maximum	Outputmeter (bei AM oder ohne Mod. mit RV an C 45)	2,2	< 3 kTo	Da der Kreis E sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt.
102 MHz	C Maximum	D Maximum			2,6		Spule F darf nicht verstellt werden. Wenn schon verstellt, dann ausbau- en und separat auf 0,9 µH abgleichen.


Brumm: Lautstärkeregler zu:1,6 mV; auf: 2,8 mV

FM-Spulensatz


Printed in W.-Germany

AM-Spulensatz von unten gesehen

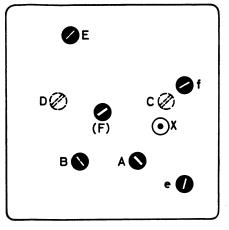


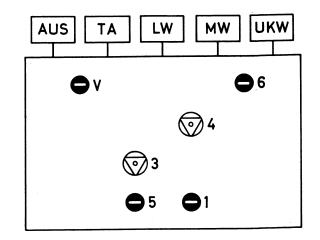

Schnurlaufführung von der Skalenseite gesehen

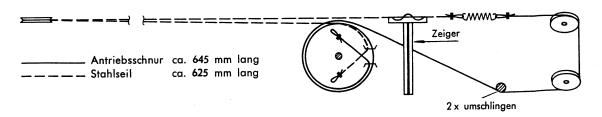


Filter-Rückansicht

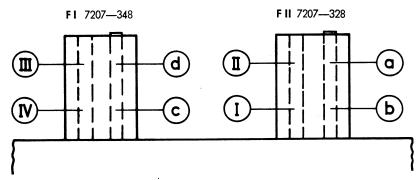

Bemerkungen:	 		

6862 He

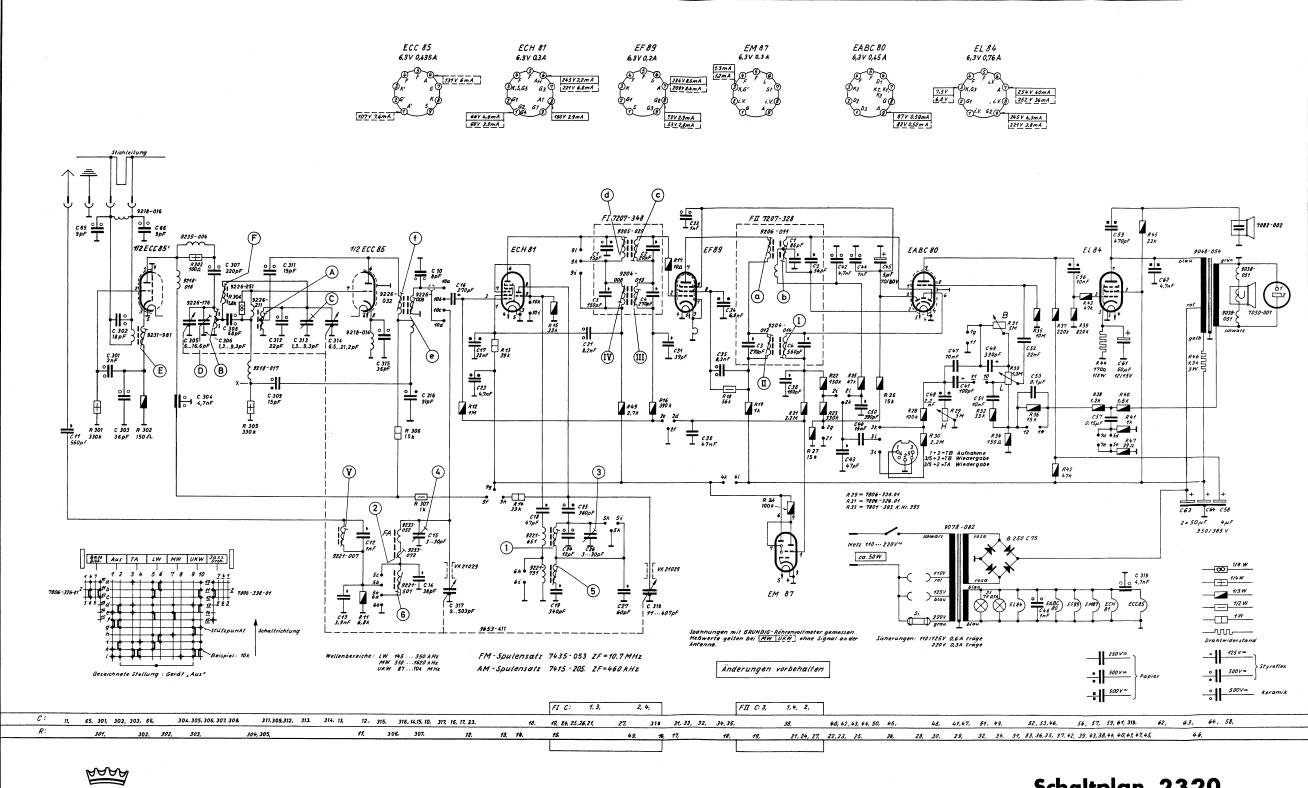



Schaltplan 2320

(11-1257-1101)